


## DATEK handkontroll för Sublift 12t

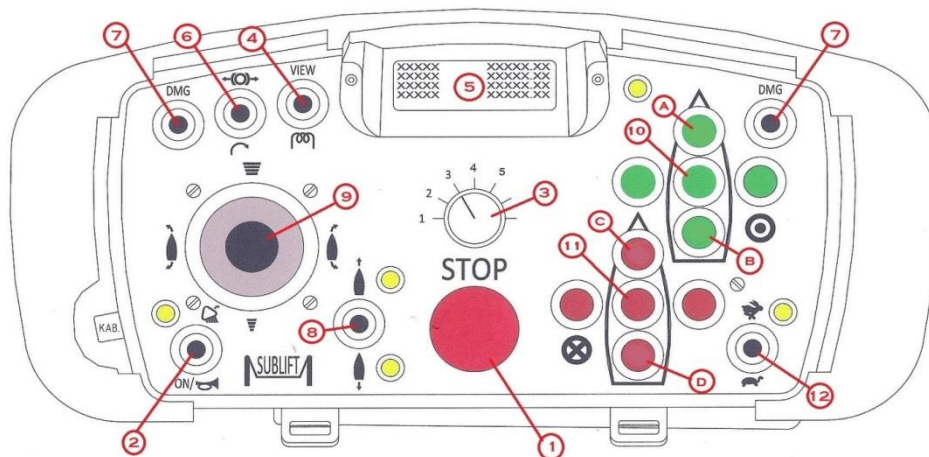

Den nya kontrollenheten för Sublift 12T skiljer sig markant från föregångaren.

På gamla kontrollen användes många dubbelkommandon för att tryckknapparna skulle få andra funktioner.

För att växla mellan normalt köräge, bandlåsning, breddning av vagnen används på nya kontrollen ett vred, märkt **3** på bilden.

### Start av Sublift (Läge 1)

**Slå på huvudströmbrytaren under Subliftens motorlucka**

- Stoppknappen på handkontrollen frigörs genom att vrida på knappen **1**
- Handkontrollen slås på genom att trycka på ON **2**
- Vredet till läge 1 **3**
- Alla ändringar på vred 3 måste bekräftas genom VIEW **4**
- Displayen ska nu visa *SUBLIFT 12T* **5**
- Glödning (Vid start av kall motor) **6 + DMG 7**
- Start **6 + DMG 7**

**Start av motor kan bara ske i läge 1 samt växeln i friläge**

### Körning av Sublift (Läge 1)

- Friläge- / Fram- / Backväxel **8 + DMG 7**
- Öka / Minska motorvarvtal med Joystick **9+ DMG 7**
- Styrning vänster / höger **Joystick + DMG 7**
- Växling mellan Hare / Sköldpadda (Endast vid låga motorvarv) **12**

**Frihjul när motorn stannat, Läge 7, (Bogseringsläge) Kvittra med **4** i 3sek.**

**För att komma ur bogseringsläget måste kontrollen stängas av.**

## Bandlås (Läge 2)

1. Vrid vredet till läge 2 3
2. Bekräfta genom VIEW 4
3. Displayen ska nu visa *BANDJUSTERING* 5
- Stängning av främre bandlås 10A + DMG 7
- Stängning av bakre bandlås 10B + DMG 7
- Öppning av främre bandlås 11C + DMG 7
- Öppning av bakre bandlås 11D + DMG 7

Håll **DMG** inkopplad tills bandläsets motor stannar automatiskt

- Återgå till normalläge. Vredet till läge 1 3
- Bekräfta genom VIEW 4

## Nollställning av bandlåsminnet

10 + 11 + DMG 7

## Breddning av Subliften (Läge 5)

1. Vrid vredet till läge 5 3
2. Bekräfta genom VIEW 4
3. Displayen ska nu visa *BREDDNING* 5
4. Bredda Subliften 10 + DMG 7
5. Dra ihop Subliften 11 + DMG 7
6. Återgå till normalläge. Vredet till läge 1 3
7. Bekräfta genom VIEW 4

## Armvridding (Läge 3)

Används inte

## Toe In / Toe Out (Läge 4)

1. Vrid vredet till läge 4 3
2. Bekräfta genom VIEW 4
3. Ändra hjulvinkeln Joystick 9 + DMG 7
4. Återgå till normalläge. Vredet till läge 1 3
5. Bekräfta genom VIEW 4

## Stopp av Sublift

1. Stoppknappen på handkontrollen trycks ner 1

Stäng av huvudströmbrytaren under Subliftens motorlucka